

Gör ett ansiktsavtryck i alginat.

Skulle du vilja göra ett avtryck av din kompis ansikte? Det är enkelt om du bara följer instruktionerna.



Material

Gipsbindor
Gjutgips
Sugrör
Alginat

Träspatel
Vaselin
Badmössa

Tips

Alginat tränger in i hudens minsta por, vilket gör att du får exakt avgjutning.

- Var om möjligt två när ni arbetar.
- Få modellen att slappna av genom att förklara vad det är du gör. Småprata och behåll kontakten hela tiden så att modellen är avslappnad och andas ordentligt.
- Om det behövs kan du lägga lite bomull runt sugrören inne i näsborrarna, men var försiktig så att du inte skadar näsan.



1. Placera modellen, dvs. din kompis, i en bra position. Använd en badmössa för att skydda håret.

Stryk vaselin på ögonfransar och ögonbryn.

Låt modellen ligga eller sitta, men se till att skydda kläderna, till exempel med en sopsäck.

Förbered modellen så att han eller hon är ordentligt avslappnad.



Beställ: alla dagar - dygnet




2. 2 delar vatten +
1 del alginat

Blanda 2 delar kallt vatten med 1 del alginat (vårt varumärke Esprit Composite går att använda mot huden) i ett lämpligt kärl. Rör om energiskt i 1 minut.



3. Applicera blandningen för hand. Var försiktig men snabb, så att det inte bildas några luftblåsor. Börja med pannan, kinderna och halsen. Fortsätt med kindknotorna, munnen och slutligen näsvingarna. **OBS!** Du måste vara snabb för pastan börjar stelna efter 5 minuter!

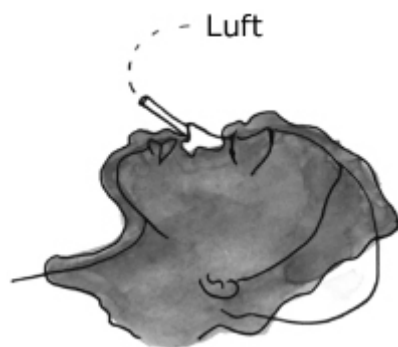

4. Använd sugrör eller hitta på en egen metod.

Tänk på att din modell bara andas genom näsan nu.
a) Sätt in sugrör i näsborrarna innan du börjar smeta ut pastan.
b) Var försiktig eftersom alginatet kan tappa till näsborrarna om du inte använder sugrör. Blås ut kraftigt med näsan för att hålla

luftvägarna fria.



5. Gjut mer av alginatblandningen på de övre delarna tills alginatet är geléartat.



6. Klipp till gipsbindora med längden från öra till öra. Doppa dem i ljummet vatten. Applicera dem sen på gjutformen för att förstärka formen och hålla avtrycket på plats.



7. Släta ut för att få formen att följa modellens ansiktsform och för att gipset i gipsbindorna ska blandas in.


Räkna med att det blir 4 lager.



8. När gipset är torrt låter du modellen luta sig framåt. Lösgör öronen genom att lossa masken. Med lätta roterande och grimaserande rörelser kan du nu avforma.



9. Täpp till näsborrarna på formen med gips innan du långsamt gjuter gips i den.

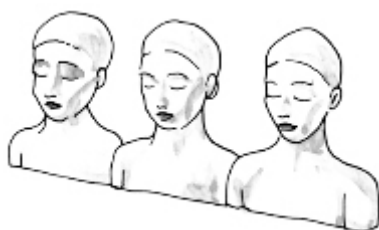

Grattis, ditt avtryck är klart!
Nu kan du göra minst 3 kopior av ansiktet och ge dem den patina du vill ha.

Du kan också använda formen för att göra fantastiska masker. Se hur man gör i vår användarbeskrivning: Mask i mjukt polyskum.
